



SCAPE-UP

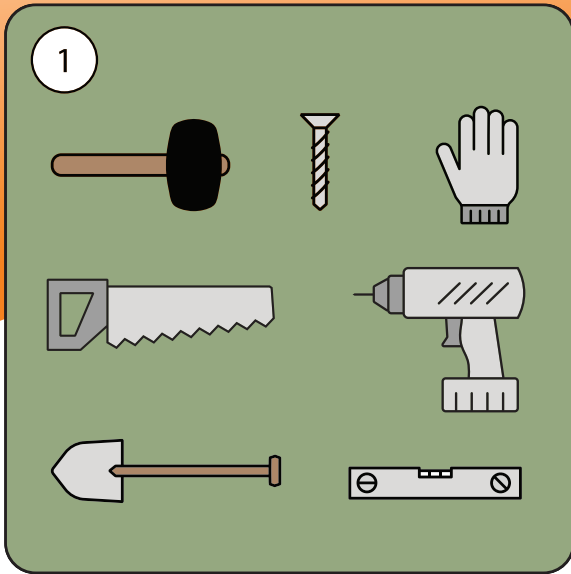


To prepare:
Tools you need and screws
with sharp point 1/8 x 1"

Preparar :
Heramientas que necesitas y
tornillos 4 x 25mm punta afilada

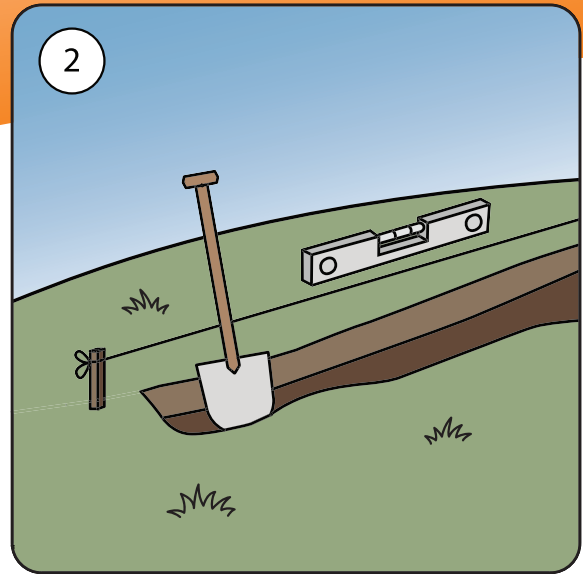


Use a rope or gardenhose to lay out lines
and dig a narrow trench 5 inches deep
where you want to place the boarding.

Utilice una cuerda o una manguera de jardín
para trazar líneas y cavar una zanja
estrecha de 14 cm de profundidad
donde desea colocar el borde.

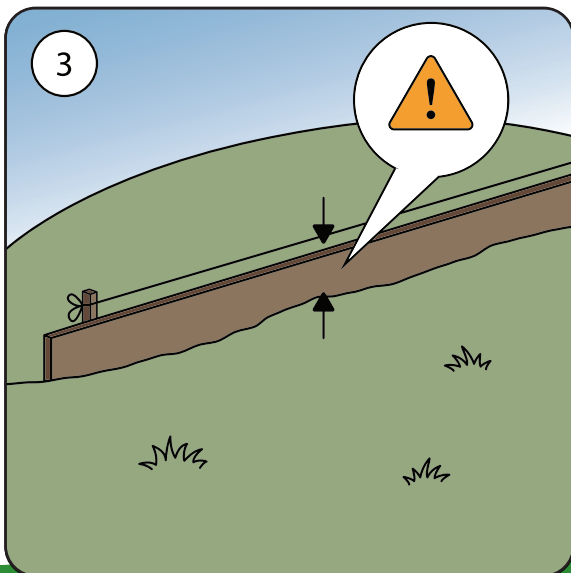

Place the boarding in the trench at the
correct height and press down some
material on each side so the boarding
stays in its place.


Coloque el borde en la zanja y presione un
poco de material en cada lado para que el
borde quede en posición vertical.

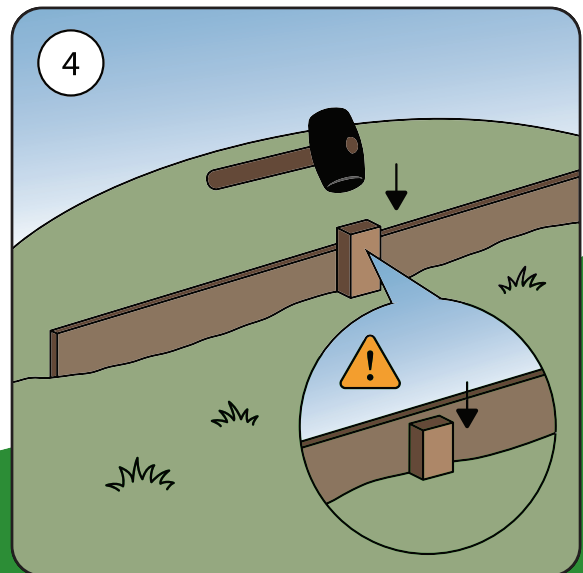

After placing the boarding in the trench,
position sticks every two feet for solid
support. Hammer them slightly below the
top to hide them later.


Después de colocar el tablon en la zanja,
puedes colocar los palos donde sea
necesario. Para un abordaje fuerte y sólido
puedes colocar palos cada dos pies. Martilla
los palos un poco por debajo de la parte
superior de la tabla para que queden fuera
de la vista más tarde.

SCAPE-UP

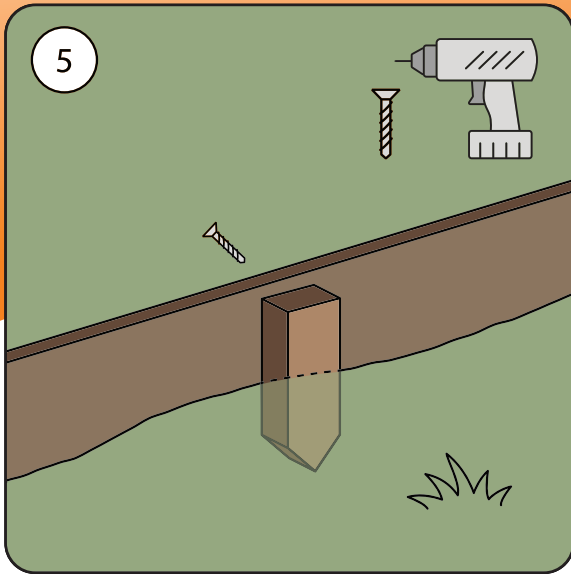


You can now attach the boarder edge to the posts with pointed screws without pre-drilling. Screw through the boarder edge into the posts.

Ahora puede fijar el borde a los postes con tornillos puntiagudos sin necesidad de taladrar previamente. Atornille a través del borde en los postes.

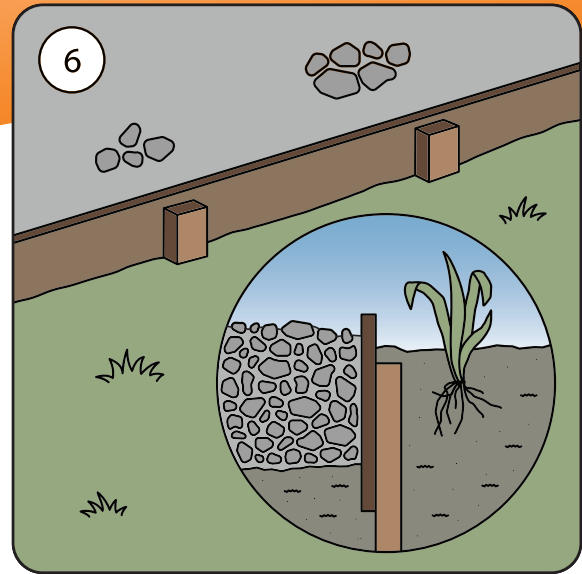


Fill both sides of the border with your chosen material just below the top edge. Let the posts disappear beneath the surface, no longer visible.

Ahora puede rellenar ambos lados del borde con el material deseado hasta justo debajo de la parte superior del borde. Los postes pueden desaparecer debajo de la superficie para que ya no las veas.

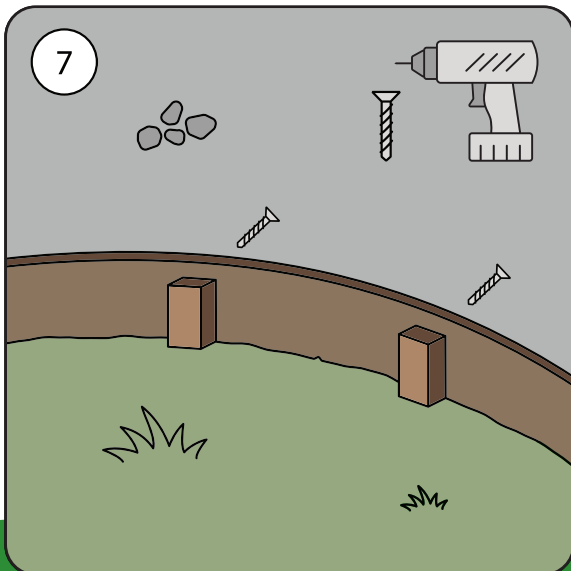

The boarder edge is easy to bend so you can create any shape. You can fix the edge with a few posts.

El borde es fácil de doblar para que puedas crear cualquier forma. Puedes arreglar el borde con los postes.

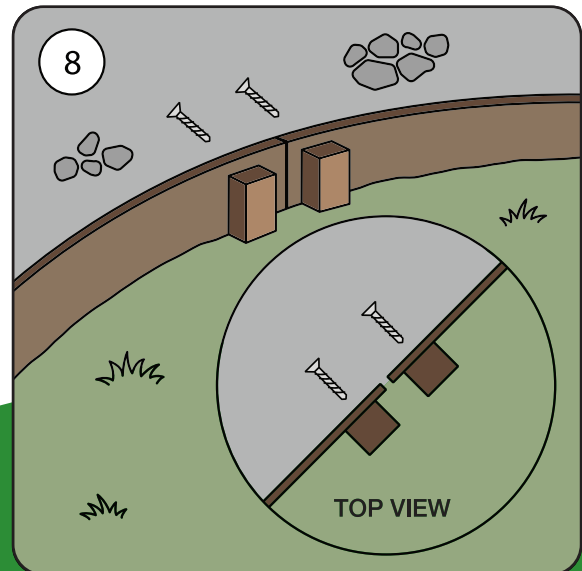

To connect 2 parts of the boarder edge you can place two posts near the ends and then screw the edge to the posts.

Para conectar 2 partes del borde, puede colocar dos postes cerca de los extremos y luego atornillar el borde a los postes.

It is advisable to immediately unroll the boarding edge at the start of your project so that the waves flatten out. Le recomendamos que desenrolle el border tan pronto como comience su proyecto para darle tiempo a aplanarse.